

# KENWOOD

Πομπодέκτες PMR446 FM


## UBZ-LJ9SE (EU version)

---

Οδηγίες

JVCKENWOOD Corporation

Ελληνικά

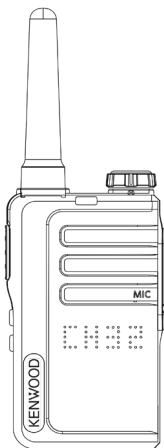

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Οδηγίες ασφαλείας.....                             | 3  |
| 1.1 Προφυλάξεις.....                                  | 3  |
| 1.2 Πληροφορίες για την μπαταρία.....                 | 4  |
| 1.3 Δήλωση συμμόρφωσης.....                           | 5  |
| 1.4 Διεύθυνση επικοινωνίας ΕΕ/Ελλάδας.....            | 5  |
| 2. Πριν από την εκκίνηση.....                         | 6  |
| 2.1 Ανοιγμά συσκευασίας.....                          | 6  |
| 2.2 Εξαρτήματα και λειτουργίες.....                   | 6  |
| 2.3 Εγκατάσταση της μπαταρίας Li-ion.....             | 7  |
| 2.4 Φόρτιση της μπαταρίας.....                        | 8  |
| 2.5 Εγκατάσταση του κλιπ ζώνης.....                   | 8  |
| 2.6 Χρήση προαιρετικών ακουστικών.....                | 9  |
| 3. Χρήση του πομποδέκτη.....                          | 10 |
| 3.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής..... | 10 |
| 3.2 Ρύθμιση της έντασης ήχου.....                     | 10 |
| 3.3 Εκπομπή και λήψη.....                             | 10 |
| 3.4 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....            | 10 |
| 4. Ρύθμιση του πομποδέκτη.....                        | 11 |
| 4.1 Εναλλαγή καναλιών.....                            | 12 |
| 4.2 Squelch.....                                      | 12 |
| 4.3 Ρυθμίσεις τόνου QT και κώδικα DQT.....            | 12 |
| 4.4 Λειτουργία VOX.....                               | 13 |
| 4.5 Τόνος κλήσης.....                                 | 14 |
| 4.6 Ήχος πλήκτρων.....                                | 14 |
| 4.7 Roger Beep.....                                   | 14 |
| 4.8 Feedback tone.....                                | 14 |
| 4.9 Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.....                   | 15 |
| 4.10 Λειτουργία Monitor.....                          | 15 |
| 4.11 Αναζήτηση καναλιών (Scan).....                   | 15 |
| 4.12 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.....          | 15 |
| 5. Αντιμετώπιση προβλημάτων.....                      | 16 |
| 6. Απόρριψη.....                                      | 16 |
| 7. Τεχνικές προδιαγραφές.....                         | 17 |
| 8. Εγγύηση.....                                       | 18 |
| 9. Τιμές SAR.....                                     | 19 |

# 1. Οδηγίες ασφαλείας

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Προσοχή:** Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

### Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες!

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

### Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος!

- Θα πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.

### Ακολουθήστε τις προειδοποιητικές οδηγίες!

- Θα πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά όλες τις προειδοποιήσεις που αναγράφονται στο προϊόν και στις οδηγίες λειτουργίας.

## 1.1 Προφυλάξεις

- Μην φορτίζετε τον πομποδέκτη ή την μπαταρία όταν είναι βρεγμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα μεταξύ του πομποδέκτη και της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από την KENWOOD.
- Εάν οποιοδήποτε μέρος του πομποδέκτη έχει υποστεί ζημιά, μην αγγίζετε τα κατεστραμμένα μέρη. Όταν συνδέετε ακουστικά, μειώστε την ένταση του πομποδέκτη. Λάβετε επίσης υπόψη ότι η απενεργοποίηση του squelch μπορεί να αλλάξει την ένταση του ήχου.
- Μην τοποθετείτε ένα καλώδιο μικροφώνου γύρω από το σας ενώ βρίσκεστε γύρω από μηχανήματα, καθώς το καλώδιο μπορεί να μπλεχτεί.
- Μην τοποθετείτε τον πομποδέκτη σε ασταθή επιφάνεια. Εάν ο πομποδέκτης ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί λόγω πτώσης ή σοβαρή κρούση, οι ρυθμίσεις έντασης ήχου και καναλιών μπορεί να μηδενιστούν.
- Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα μάτια σας με το άκρο της κεραίας.
- Μην βυθίζετε τον πομποδέκτη στο νερό.
- Απενεργοποιείτε πάντα τον πομποδέκτη όταν συνδέετε αξεσουάρ.
- Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη συνέχεια στην παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα της παροχής ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Κατά την απόρριψη των μπαταριών πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες νομικοί κανονισμοί της χώρας ή της περιοχής σας.
- Εάν χρησιμοποιείται ιμάντας λαϊμού που διατίθεται στο εμπόριο, προσέξτε να μην πιαστεί ο ιμάντας λαϊμού σε μέρος του μηχανήματος.

### Προειδοποίηση!

#### Απενεργοποιήστε τον πομποδέκτη σε αυτές τις τοποθεσίες:

- Σε εκρηκτική ατμόσφαιρα (εύφλεκτο αέριο, σωματίδια σκόνης, μεταλλική σκόνη, σκόνη ξύλου κ.λπ.).
- Κατά την παραμονή σε πρατήρια καυσίμων.
- Σε τοποθεσίες όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή όπου πραγματοποιούνται εργασίες ανατίναξης.
- Στο αεροπλάνο. (Οποιαδήποτε χρήση του πομποδέκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με εντολή και τις οδηγίες του πληρώματος.)
- Όπου υπάρχουν πινακίδες κ.λπ. που ζητούν να απενεργοποιηθούν οι πομποδέκτες,
- Σε ιατρικά ιδρύματα.
- Κοντά σε άτομα με βηματοδότες.

## Προσοχή!

- Μην τροποποιείτε τον πομποδέκτη.
- Μην τοποθετείτε τον πομποδέκτη πάνω ή κοντά στους αερόσακους κατά την οδήγηση. Όταν ανοίξει ο αερόσακος, ο πομποδέκτης μπορεί να εκτοξευθεί και να χτυπήσει τον οδηγό ή τον συνοδηγό.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της κεραίας κατά την εκπομπή ή μην εκπέμπετε εάν το κάλυμμα της κεραίας είναι εκτεθειμένο σε μέταλλο. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Εάν ο πομποδέκτης εκπέμπει ασυνήθιστη οσμή ή καπνό, απενεργοποιήστε αμέσως τον πομποδέκτη, αφαιρέστε την μπαταρία και επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της KENWOOD.
- Η χρήση του πομποδέκτη κατά την οδήγηση μπορεί να παραβιάσει τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Ελέγξτε και τηρήστε τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή σας.
- Μην εκθέτετε τον πομποδέκτη σε υπερβολική ζέστη ή κρύο.
- Μην μεταφέρετε την μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στις επαφές της μπαταρίας.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρίες του ίδιου τύπου.
- Εάν ο πομποδέκτης χρησιμοποιείται σε χώρους με ξηρό περιβάλλοντα αέρα, μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν ηλεκτρικά φορτία (στατικός ηλεκτρική ενέργεια). Εάν ένα ακουστικό χρησιμοποιείται ως αξεσουάρ σε τέτοιες συνθήκες, υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί ηλεκτρικό ρεύμα από τον πομποδέκτη στο αυτί. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά/αξεσουάρ μικροφώνου σε χώρους όπου δημιουργείται εύκολα στατικός ηλεκτρισμός.
- Όταν συνδέετε έναν μιάνα χειρός που διατίθεται στο εμπόριο, ελέγξτε ότι είναι ανθεκτικός. Ποτέ μην ταλαντεύετε τον πομποδέκτη μπρος-πίσω στη ζώνη- θα μπορούσατε να χτυπήσετε κατά λάθος ή να τραυματίσετε κάποιον με τη συσκευή.

## 1.2 Πληροφορίες για την μπαταρία

Η μπαταρία περιέχει εύφλεκτες ουσίες, όπως οργανικό διαλύτη. Εάν ο χειρισμός της δεν είναι σωστός, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί και να πάρει φωτιά ή να απελευθερώσει υπερβολική θερμότητα, να υποβαθμιστεί ή απόδοσή της ή να εμφανίσει άλλες βλάβες. Παρακαλείστε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω οδηγίες με τις πράξεις που απαγορεύονται.

### Κίνδυνος!

#### Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε την μπαταρία!

Η μπαταρία διαθέτει λειτουργία ασφαλείας και προστατευτικό κύκλωμα. Εάν αυτά είναι ελαττωματικά ή απενεργοποιημένα, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να βγάλει καπνό, να εκραγεί και να πάρει φωτιά.

#### Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία!

Ο θετικός πόλος (+) και ο αρνητικός πόλος (-) δεν πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικό αντικείμενο (π.χ. συνδετήρα ή ένα κομμάτι σύρμα). Επομένως, μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε την μπαταρία σε δοχεία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα (εργαλεία, μεταλλικά κοσμήματα, τσιμπιδάκια μαλλιών κ.λπ.). Μια βραχυκυκλωμένη μπαταρία διαρρέεται από υψηλό ρεύμα και η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να βγάλει καπνό, να εκραγεί και να πάρει φωτιά. Το μεταλλικό αντικείμενο που δημιουργεί το βραχυκύκλωμα θερμαίνεται επίσης.

#### Μην καίτε την μπαταρία και μην την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες!

Εάν το κάλυμμα της μπαταρίας λιώσει, ενδέχεται η διάταξη ασφαλείας να υποστεί ζημιά ή θα αναφλεγεί ο ηλεκτρολύτης.

#### Μην βυθίζετε την μπαταρία σε νερό και μην την αφήνετε να βραχεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο!

Εάν το προστατευτικό κύκλωμα της μπαταρίας είναι ελαττωματικό, η μπαταρία μπορεί να υπερφορτιστεί και να προκληθεί ένα απροσδόκητο μπορεί να συμβεί χημική αντίδραση. Η μπαταρία μπορεί να δημιουργήσει θερμότητα και καπνό, να εκραγεί και να πάρει φωτιά.

## **Προσοχή!**

Κίνδυνος έκρηξης στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Ακραίες θερμοκρασίες στις οποίες μπορεί να εκτεθεί μια μπαταρία κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά,
- Χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο,
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας από έναν λανθασμένο τύπο που μπορεί να παρακάμψει μια ασφάλεια (για παράδειγμα, ορισμένες τύποι μπαταριών λιθίου),
- Η ρίψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας,

## **1.3 Δήλωση συμμόρφωσης**

### **Για την ΕΕ:**

Με το παρόν, η JVCKENWOOD Europe B.V. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου [KENWOOD] UBZ-LJ9E συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της "Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ" είναι διαθέσιμο σ τ η ν ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<https://www.kenwood.com/cs/com/ecdoc/>

### **Κατασκευαστής:**

JVCKENWOOD Corporation

3-12. Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

## **1.4 Διεύθυνση επικοινωνίας ΕΕ / Ελλάδα:**

### **Διεύθυνση επικοινωνίας ΕΕ:**

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC Uithoorn, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

### **Διεύθυνση επικοινωνίας Ελλάδα::**

Cobra Center Ltd.

25ης Μαρτίου 13 17778 Ταύρος Αττική ,Ελλάδα


## 2. Πριν από την εκκίνηση

### 2.1 Άνοιγμα συσκευασίας

Ανοίξτε προσεκτικά τις συσκευές και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα:

- Πομποδέκτης UBZ-LI9E x 2
- Μπαταρία ιόντων λιθίου KNB-86L x 2
- Κλιπ ζώνης με βίδες x 2
- Τροφοδοτικό USB με δύο θύρες
- Καλώδιο φόρτισης USB-C x 2
- Οδηγίες λειτουργίας


### 2.2 Εξαρτήματα και λειτουργίες

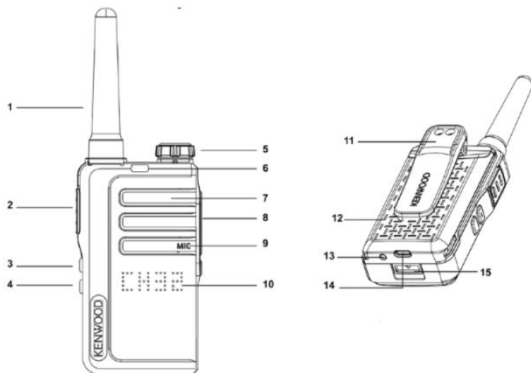

- |                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Κεραία                                       | 9 - Μικρόφωνο                       |
| 2 - Πλήκτρο Push-to-talk - PTT                   | 10 - Οθόνη λειτουργιών LED          |
| 3 - Επάνω πλήκτρο λειτουργιών (FK1)              | 11 - Κλιπ ζώνης                     |
| 4 - Κάτω πλήκτρο λειτουργιών (FK2)               | 12 - Μπαταρία Li-ion                |
| 5 - Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση/<br>Ένταση ήχου | 13 - Ένδειξη φόρτισης LED           |
| 6 - Ενδείξη LED RX / TX                          | 14 - Υποδοχή φόρτισης USB-C         |
| 7 - Μεγάφωνο                                     | 15 - Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας |
| 8 - Υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου                |                                     |

## 2.3 Εγκατάσταση της μπαταρίας Li-ion

- Ευθυγραμμίστε τις εγχοπές στο κάλυμμα της μπαταρίας με τις υποδοχές στον πομποδέκτη, στη συνέχεια κρατήστε το κάλυμμα και πιέστε το προς τα πάνω μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε πρώτα τον πομποδέκτη και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κούμπι απελευθέρωσης της μπαταρίας. Σύρετε την μπαταρία 5 mm προς τα πίσω και, στη συνέχεια, τραβήξτε την μπαταρία προς τα πάνω και προς τα έξω.

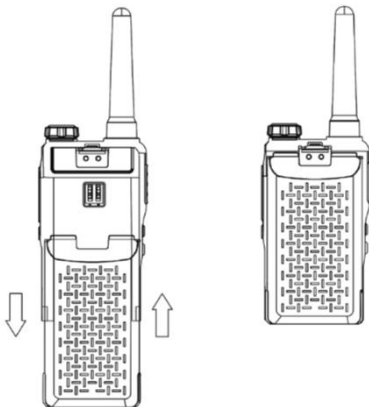


### Προσοχή!

- Επιτρέπεται η χρήση μόνο αυθεντικών μπαταριών.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές της μπαταρίας και μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε φωτιά.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας.
- Μην εγκαθιστάτε την μπαταρία όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνους χώρους, καθώς δημιουργούνται σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

## 2.4 Φόρτιση της μπαταρίας

Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη χρήση.

- Συνδέστε το τροφοδοτικό USB σε μια πρίζα και συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-C στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας στον πομποδέκτη και στη θύρα USB του τροφοδοτικού. Χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό, μπορούν να φορτιστούν ταυτόχρονα 2 μπαταρίες. Η μπαταρία μπορεί επίσης να φορτιστεί ξεχωριστά χωρίς τον πομποδέκτη.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη αλλάζει σε πράσινη.

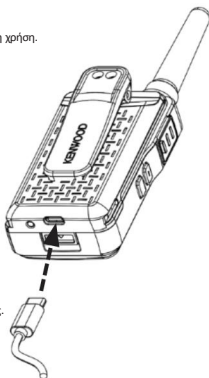


### Προσοχή!

- Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό της συσκευασίας.
- Φορτίστε την μπαταρία μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την μπαταρία και το τροφοδοτικό από την πρίζα.

## 2.5 Εγκατάσταση του κλιπ ζώνης


Ευθυγραμμίστε το κλιπ ζώνης με τα σημεία στερέωσης στο πίσω μέρος του πομποδέκτη και στερεώστε το με τις βίδες του. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο κατασβίδι. Η αφαίρεση της μπαταρίας διευκολύνει την εγκατάσταση.

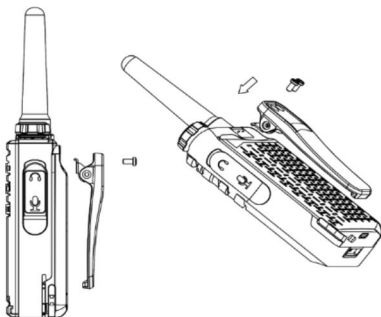

## 2.6 Χρήση προαιρετικών ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά με διπλή υποδοχή Kenwood (2,5 / 3,5 mm) σε αυτόν τον πομποδέκτη. Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά αξεσουάρ, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της KENWOOD.

- Ανασηκώστε ελαφρά το πλαστικό κάλυμμα απο το επάνω μέρος και γυρίστε το προσεκτικά δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες προς τα πίσω.
- Τοποθετήστε τα βύσματα πλήρως στις υποδοχές των υποδοχών. Εάν το βύσμα υποδοχής δεν εισαχθεί σωστά, μπορεί να προκύψουν σφάλματα επαφής και να προκληθεί θόρυβος. Εάν το ακουστικό είναι εξοπλισμένο με πλήκτρο PTT, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα.

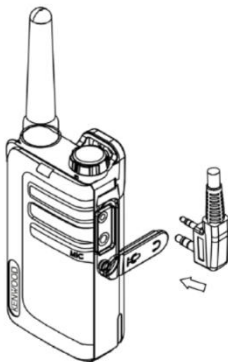

### Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή, μειώστε την ένταση του πομποδέκτη πριν χρησιμοποιήσετε ακουστικά.

## 3. Χρήση του πομποδέκτη

### 3.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Γυρίστε το ρυθμιστή έντασης ήχου δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη. Η οθόνη ανάβει πλήρως, εμφανίζεται για λίγο η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και το τρέχον κανάλι του πομποδέκτη. Στη συνέχεια, η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη, περιστρέψτε το ρυθμιστή έντασης ήχου αριστερόστροφα.

### 3.2 Ρύθμιση της έντασης του

Γυρίστε το ρυθμιστή έντασης δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ένταση και αριστερόστροφα για να τη μειώσετε.

### 3.3 Εκπομπή και λήψη ήχου

Όταν είναι ενεργοποιημένος, ο πομποδέκτης βρίσκεται στη λειτουργία "Λήψη" και μπορεί να λαμβάνει σήματα στο καθορισμένο κανάλι. Για να στείλετε ένα μήνυμα, πατήστε το **πλήκτρο <PTT>** και μιλήστε στο μικρόφωνο. Κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο <PTT>** μέχρι να ολοκληρώσετε τη μετάδοση. Στη συνέχεια, ο πομποδέκτης επιστρέφει αυτόματα στη λειτουργία λήψης. Για βέλτιστη μετάδοση φωνής, το μικρόφωνο πρέπει να βρίσκεται περίπου 2 - 3 εκατοστά μακριά από το στόμα κατά τη μετάδοση.

**Σημείωση:** Και οι δύο πομποδέκτες πρέπει να είναι ρυθμισμένοι στο ίδιο κανάλι και στον ίδιο κωδικό QT/DQT. Εάν απελευθερωθεί το **πλήκτρο <PTT>** και η λειτουργία Roger Beep είναι ενεργοποιημένη, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα στην άλλη συσκευή, για να σηματοδοτήσει ότι η διαδικασία μετάδοσης έχει ολοκληρωθεί. Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο **"Ρύθμιση του πομποδέκτη"** σε αυτό το εγχειρίδιο.

### 3.4 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τον πομποδέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής: Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **<FK1>** και **<FK2>** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η πορτοκαλί λυχνία LED υποδεικνύει την έναρξη της πλήρους επαναφοράς. Μετά την επιτυχή επαναφορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"LJ9"**.

## 4. Ρύθμιση του πομποδέκτη

Για να κάνετε ρυθμίσεις όπως η επιλογή καναλιού ή ο κωδικός QT/DQT, αυτός ο πομποδέκτης διαθέτει ένα μενού ρυθμίσεων. Το μενού αυτό λειτουργεί ως εξής:

- Ένα παρατεταμένο πάτημα του **πλήκτρου <FK1>** μεταβαίνει στο πρώτο επίπεδο μενού. Κάθε περαιτέρω παρατεταμένο πάτημα του κλειδιού προχωράει ένα επίπεδο.
- Στο αντίστοιχο μενού, οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με σύντομο πάτημα του **πλήκτρου <FK1>** ή **<FK2>**.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** εξέρχεται από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης στη λειτουργία λήψης.

**Σημείωση:** Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα, το μενού ρυθμίσεων κλείνει και η συσκευή βρίσκεται ξανά σε λειτουργία λήψης.

### Επισκόπηση του μενού ρυθμίσεων:

| Επίπεδο | Λειτουργία        | Επιλογές                      | Οθόνι |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------|
| 0       | Reception mode    |                               |       |
| 1       | Επιλογή καναλιού  | CH01 - CH32                   |       |
| 2       | Squelch level     | SQ 0 - SQ 9                   |       |
| 3       | QT/DQT code       | OFF, CT01 - CT38, DT01 - DT83 |       |
| 4       | VOX               | V.of / 1/2/3                  |       |
| 5       | Ringing tone      | CA01 - CA20                   |       |
| 6       | Key tone          | KTOF / KTO n                  |       |
| 7       | Roger beep        | RBOF / RBO n                  |       |
| 8       | Feedback Tone     | FTOF / FTO n                  |       |
| 9       | Ένδειξη μπαταρίας | 3 / 2 / 1 / 0                 |       |

## 4.1 Εναλλαγή καναλιών

Για να μεταβείτε σε άλλο κανάλι, προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο **<FK1>**, ο τρέχων αριθμός καναλιού αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Το επιθυμητό κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί με σύντομο πάτημα των πλήκτρων **<FK1>** ή **<FK2>**.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** εξέρχεται από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης επιστρέφει στη λειτουργία λήψης.

**Σημείωση:** Τα κανάλια 1 έως 16 είναι διαθέσιμα από προεπιλογή. Τα κανάλια 17 έως 32 πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον χρήστη πριν να μπορούν να επιλεγούν. Τα κανάλια 17 έως 32 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρες όπου αυτές οι συχνότητες επιτρέπονται από τις κυβερνητικές αρχές.

**Για να ενεργοποιήσετε τα κανάλια 17 έως 32, προχωρήστε ως εξής:**

- Κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο <PTT>** & **<FK1>** και ενεργοποιήστε τον πομποδέκτη. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Τώρα είναι ενεργοποιημένα και τα 32 κανάλια.

**Για να απενεργοποιήσετε τα κανάλια 17 έως 32, προχωρήστε ως εξής:**

- Πατήστε παρατεταμένα τα **πλήκτρα <FK1>** & **<FK2>** και ενεργοποιήστε τον πομποδέκτη. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα βρίσκεται σε λειτουργία 16 καναλιών.

## 4.2 Squelch

Με τη ρύθμιση του επιπέδου squelch καθορίζετε την ένταση του εισερχόμενου σήματος μέχρι την οποία ο πομποδέκτης παραμένει σιωπηλός. Αυτό σημαίνει ότι όσο υψηλότερη είναι το επίπεδο του squelch, τόσο ισχυρότερο πρέπει να είναι το εισερχόμενο σήμα για να ακούγεται. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο μεταξύ "0" και "9", με το "5" να είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο **<FK1>** **δύο φορές** και η τρέχουσα ρύθμιση θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Η επιθυμητή τιμή (0 - 9) μπορεί να ρυθμιστεί με σύντομο πάτημα των πλήκτρων **<FK1>** ή **<FK2>**.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** εξέρχεται από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης επιστρέφει στη λειτουργία λήψης.

## 4.3 Ρυθμίσεις τόνου QT και κώδικα DQT

Τα QT και DQT είναι λειτουργίες που απορρίπτουν ανεπιθύμητα σήματα στο κανάλι σας. Θα ακούσετε μια κλήση μόνο ε ά ν λάβετε ένα σήμα που περιέχει έναν κατάλληλο τόνο QT ή κωδικό DQT. Εάν ληφθεί κλήση με διαφορετικό τόνο ή κωδικό, η λειτουργία squelch παραμένει ενεργή και δεν θα ακούσετε αυτή την κλήση. Ο σταθμός λήψης πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλο τόνο ή κωδικό για να ακούσει την κλήση σας όταν εκτέμπετε με QT ή DQT.

Λάβετε υπόψη ότι οι τρίτοι μπορούν να ακούσουν τις κλήσεις σας, εάν ρυθμίσουν τον πομποδέκτη τους στον ίδιο τόνο ή κωδικό. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο **<FK1>** **τρεις φορές**, και η τρέχουσα ρύθμιση θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Ο επιθυμητός κωδικός QT ή DQT μπορεί να ρυθμιστεί με σύντομο πάτημα των πλήκτρων **<FK1>** ή **<FK2>**.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** γίνεται έξοδος από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης επιστρέφει στη λειτουργία λήψης.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις QT / DQT της KENWOOD για κάθε κανάλι φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

| Ch. | Συχνότητα (MHz) | QT/DQT        | Ch. | Συχνότητα (MHz) | QT/DQT        |
|-----|-----------------|---------------|-----|-----------------|---------------|
| 1   | 446.00625       | 10 / 94,8 Hz  | 17* | 446.10625       | 10 / 94,8 Hz  |
| 2   | 446.09375       | 08 / 88,5 Hz  | 18* | 446.19375       | 08 / 88,5 Hz  |
| 3   | 446.03125       | 13 / 103,5 Hz | 19* | 446.13125       | 13 / 103,5 Hz |
| 4   | 446.06875       | 05 / 79,7 Hz  | 20* | 446.16875       | 05 / 79,7 Hz  |
| 5   | 446.04375       | 17 / 118,8 Hz | 21* | 446.14375       | 17 / 118,8 Hz |
| 6   | 446.01875       | 18 / 123,0 Hz | 22* | 446.11875       | 18 / 123,0 Hz |
| 7   | 446.08125       | 19 / 127,3 Hz | 23* | 446.18125       | 19 / 127,3 Hz |
| 8   | 446.05625       | 07 / 85,4 Hz  | 24* | 446.15625       | 07 / 85,4 Hz  |
| 9   | 446.00625       | 14 / 107,2 Hz | 25* | 446.10625       | 14 / 107,2 Hz |
| 10  | 446.09375       | 15 / 110,9 Hz | 26* | 446.19375       | 15 / 110,9 Hz |
| 11  | 446.03125       | 16 / 114,8 Hz | 27* | 446.13125       | 16 / 114,8 Hz |
| 12  | 446.06875       | 06 / 82,5 Hz  | 28* | 446.16875       | 06 / 82,5 Hz  |
| 13  | 446.04375       | 27 / D132N    | 29* | 446.14375       | 27 / D132N    |
| 14  | 446.01875       | 28 / D155N    | 30* | 446.11875       | 28 / D155N    |
| 15  | 446.05625       | 29 / D134N    | 31* | 446.15625       | 29 / D134N    |
| 16  | 446.08125       | 30 / D243N    | 32* | 446.18125       | 30 / D243N    |

\*Τα κανάλια 1 έως 16 είναι διαθέσιμα από προεπιλογή. Τα κανάλια 17 έως 32 πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον χρήστη πριν να μπορούν να επιλεγούν. Τα κανάλια 17 έως 32 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρες όπου αυτές οι συχνότητες επιτρέπονται από τις κυβερνητικές αρχές.

#### 4.4 Λειτουργία VOX

Στη λειτουργία VOX, ο πομποδέκτης στέλνει ένα σήμα όταν ενεργοποιείται από τη φωνή σας ή άλλους θορύβους στο περιβάλλον σας. Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 επίπεδα (1/2/3), με το επίπεδο 3 να είναι το πιο ευαίσθητο επίπεδο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο **<FK1>** **τέσσερις φορές**, και η τρέχουσα ρύθμιση θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Η επιθυμητή τιμή (V.OF - V. 3) μπορεί να ρυθμιστεί με σύντομο πάτημα των πλήκτρων **<FK1>** ή **<FK2>**.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** εξέρχεται από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης επιστρέφει στη λειτουργία λήψης.

**Σημείωση:** Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** τερματίζεται η λειτουργία VOX. Δεν συνιστάται η χρήση αυτής της λειτουργίας σε θορυβώδεις χώρους.

## 4.5 Τόνος κλήσης

Οι τόνοι κλήσης βοηθούν στην αναγνώριση του εαυτού σας στους άλλους συμμετέχοντες και τους ενημερώνουν για την κλήση σας. Είναι διαθέσιμοι 20 διαφορετικοί τόνοι κλήσης (CA01-CA20). Εάν κάθε συμμετέχων χρησιμοποιεί διαφορετικό τόνο, αναγνωρίζεται εύκολα ποιός καλεί. Ο ήχος κλήσης ενεργοποιείται πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο <PTT> και, στη συνέχεια, πατώντας επιπλέον για λίγο το πλήκτρο <FK1>. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο <FK1> **πέντε φορές**, και η τρέχουσα ρύθμιση θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Η επιθυμητή τιμή (CA01 - CA20) μπορεί να ρυθμιστεί με σύντομο πάτημα του **πλήκτρου <FK1>** ή **Πλήκτρα <FK2>**.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** εξέρχεστε από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης επιστρέφει στη λειτουργία λήψης.

## 4.6 Ήχος πλήκτρων

Εάν ο ήχος πλήκτρων είναι ενεργοποιημένος, ο πομποδέκτης εκπέμπει έναν σύντομο ήχο όταν πιέζονται τα πλήκτρα. Μπορείτε να να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων (KTOF / KTON). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο <FK1> **έξι φορές**, και η τρέχουσα ρύθμιση θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Η επιθυμητή τιμή (KTOF / KTON) μπορεί να ρυθμιστεί με σύντομο πάτημα του **πλήκτρου <FK1>** ή **Πλήκτρα <FK2>**.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** εξέρχεστε από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης επιστρέφει στη λειτουργία λήψης.

## 4.7 Roger Beep

Το Roger Beep είναι ένα ηχητικό σήμα που παράγεται από τον πομποδέκτη και μεταδίδεται αυτόματα στο τέλος κάθε μετάδοσης. Αυτό σηματοδοτεί στον συνομιλητή ότι έχετε τερματίσει την κλήση σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Roger Beep (RBOF / RBOON). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο <FK1> **επτά φορές**, και η τρέχουσα ρύθμιση θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Η επιθυμητή τιμή (RBOF / RBOON) μπορεί να ρυθμιστεί με σύντομο πάτημα του **πλήκτρου <FK1>** ή του **πλήκτρου <FK2>**.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** εξέρχεστε από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης επιστρέφει στη λειτουργία λήψης.



## 4.8 Feedback Tone

Το Feedback Tone είναι ένας ήχος που παράγεται από τον πομποδέκτη ο οποίος εκπέμπει έναν τόνο κλήσης (βλέπε σημείο 4.5) και δείχνει ότι ο συνομιλητής ακούει τον τόνο αυτό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Feedback Tone (FTON / FTOF). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο <FK1> **οκτώ φορές**, και η τρέχουσα ρύθμιση θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Η επιθυμητή τιμή (FTON / FTOF) μπορεί να ρυθμιστεί με σύντομο πάτημα των πλήκτρων <FK1> ή <FK2>.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** εξέρχεστε από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης επιστρέφει στη λειτουργία λήψης.

#### 4.9 Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται σε μπάρες. Επιπλέον, ένας ήχος σήματος ακούγεται όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη |  |
| Μπαταρία 2/3 φορτισμένη            |  |
| Μπαταρία 1/3 φορτισμένη            |  |
| Μπαταρία άδεια                     |  |

Για να εμφανίσετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, προχωρήστε ως εξής:

- Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο **<FK1>** **εννία φορές**, και στην οθόνη εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο φόρτισης.
- Με το πάτημα του **πλήκτρου <PTT>** εξέρχεστε από το μενού ρυθμίσεων και ο πομποδέκτης επιστρέφει στη λειτουργία λήψης.

#### 4.10 Λειτουργία Monitor

Η λειτουργία Monitor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη ασθενέστερων σημάτων στο τρέχον κανάλι. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση ως εξής:

- Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου **<FK2>** η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

**Σημείωση:** Η λειτουργία παρακολούθησης λειτουργεί ανεξάρτητα από τον καθορισμένο κωδικό QT/DQT.

#### 4.11 Αναζήτηση καναλιών (Scan)

Με την λειτουργία Scan μπορείτε να αναζητήσετε ενεργά κανάλια. Εάν βρεθεί ένα κάποιο κανάλι, η αναζήτηση σταματά και ακούγεται η επικοινωνία. Εάν η μετάδοση τερματιστεί στο κανάλι που βρέθηκε, η αναζήτηση καναλιού συνεχίζεται αυτόματα.

Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών, προχωρήστε ως εξής:

- Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο **<FK2>**, η αναζήτηση από το κανάλι 1 έως το κανάλι 16 (ή τα κανάλια 1 έως 32, ανάλογα με τη ρύθμιση) θα ξεκινήσει.
- Εάν πατήσετε στιγμιαία τα πλήκτρα **<FK1>** ή **<FK2>** κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η φορά της αναζήτησης αντιστρέφεται.

**Σημείωση:** Εάν πατήσετε το **πλήκτρο <PTT>** ενώ ακούτε ένα κανάλι που έχει βρεθεί, ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στη λειτουργία αναμονής στο τρέχον κανάλι.

#### 4.12 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εάν ο πομποδέκτης δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στη λήψη των μεταδόσεων και η κανονική λειτουργία επανενεργοποιείται αυτόματα μόλις εντοπιστεί σήμα.

## 5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημειώσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα                                                                      | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο πομποδέκτης δεν ενεργοποιείται.                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την.</li><li>• Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία.</li></ul>                                                            |
| Η απόδοση της μπαταρίας επιδεινώνεται.                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει εξαντληθεί. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούργια.</li></ul>                                                                                                                                      |
| Δεν μπορείτε να ακούσετε ή να μιλήσετε στα άλλα μέλη της ομάδας.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο κανάλι και τις ίδιες ρυθμίσεις QT/DQT με τα άλλα μέλη της ομάδας.</li><li>• Τα άλλα μέλη της ομάδας είναι πολύ μακριά. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας των άλλων πομποδεκτών.</li></ul> |
| Άλλοι πομποδέκτες (εκτός από την ομάδα μέλη) μπορούν να ακουστούν στο κανάλι. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Αλλάξτε τις ρυθμίσεις QT/DQT. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας αλλάζουν τις ρυθμίσεις στους πομποδέκτες τους ώστε να ταιριάζουν με τις νέες ρυθμίσεις QT/ DQT.</li></ul>                                                               |

**Σημείωση:** Εάν το πρόβλημα σας δεν λυθεί, επικοινωνήστε με το σέρβις της KENWOOD.

## 6. Απόρριψη

Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών.



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να επιστρέφεται σε σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών. Βοηθώντας στην ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος, προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Ακατάλληλη ή λανθασμένη απόρριψη θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή ή την υπηρεσία διάθεσης δημοτικών απορριμμάτων.

## 7. Τεχνικές προδιαγραφές UBZ-LI9E

|                                                            |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εύρος συχνοτήτων                                           | 446,0 - 446,2 MHz (PMR446)                                                                                                                                                  |
| Κανάλια                                                    | 32                                                                                                                                                                          |
| Υπότονοι                                                   | QT 38 + DQT 83                                                                                                                                                              |
| Ισχύς ραδιοσυχνότητας                                      | ≤ 500mW ERP                                                                                                                                                                 |
| Εμβέλεια                                                   | Έως 6 km*                                                                                                                                                                   |
| Θερμοκρασία λειτουργίας                                    | -20°C έως +55°C                                                                                                                                                             |
| Τάση λειτουργίας                                           | 3.7 V                                                                                                                                                                       |
| Κατηγορία προστασίας                                       | IP32                                                                                                                                                                        |
| Αυτονομία / χρόνος φόρτισης                                | Max. 18 ώρες* / περίπου 3 ώρες.                                                                                                                                             |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β)                                     | 52 x 157 x 28 mm                                                                                                                                                            |
| Βάρος με μπαταρία και κλιπ ζώνης                           | 138 g                                                                                                                                                                       |
| * Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χώρο και τις συνθήκες. |                                                                                                                                                                             |
| <b>Μπαταρία Li-ion</b>                                     |                                                                                                                                                                             |
| Τύπος                                                      | KNB-86L                                                                                                                                                                     |
| Τάση                                                       | 3.7 V                                                                                                                                                                       |
| Χωρητικότητα                                               | 1150 mAh                                                                                                                                                                    |
| Ενεργειακό περιεχόμενο                                     | 4.25 Wh                                                                                                                                                                     |
| Αριθμός ΟΗΕ                                                | UN3481 Μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται σε/συσκευάζονται με εξοπλισμό                                                                                                |
| <b>Παροχή ρεύματος</b>                                     |                                                                                                                                                                             |
| Κατασκευαστής τροφοδοτικού                                 | SHENZHEN MERRYKING ELECTROINCS CO., LTD.<br>801, Bldg B, No. 1, Tianyang 2nd Road, Oriental Community, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen 518105, Guangdong, CHINA" |
| Αναγνωριστικό μάρκας και μοντέλου τροφοδοτικού             | MKC-0502000VEUT / MKC-0502000VUKT                                                                                                                                           |
| Τάση εισόδου                                               | Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 100 - 240 V                                                                                                                                    |
| Συχνότητα εισόδου AC                                       | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                  |
| Τάση/ρεύμα/ισχύς εξόδου                                    | Τάση συνεχούς ρεύματος 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W.                                                                                                                              |
| Μέση απόδοση                                               | 81.1 %                                                                                                                                                                      |
| Κατανάλωση χωρίς φορτίο                                    | 0.07 W                                                                                                                                                                      |
| Τεχνικές τροποποιήσεις διατηρούνται.                       |                                                                                                                                                                             |

## **8. Εγγύηση**

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος KENWOOD. Εάν αυτό το προϊόν διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ελαττώματα στα υλικά ή στην κατασκευή υπό κανονική χρήση, θα το επισκευάσουμε ή θα το αντικαταστήσουμε δωρεάν σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους εγγύησης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα ή εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά, όπως οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται στο πλαίσιο της κανονικής συντήρησης.

**Διεύθυνση επικοινωνίας Ελλάδας:**

**Κόμπρα Σέντερ Ε.Π.Ε**

**25ης Μαρτίου 13 & Τεώ, 17778, Ταύρος, Αττικής**

**Τηλέφωνο: 2104829801 Fax: +302104826528**

**Email: cobra@cobra-center.gr www.cobra-center.gr**

**Διεύθυνση επικοινωνίας ΕΕ:**

**JVCKENWOOD Europe B.V.**

**Amsterdamseweg 37, 1422 AC - Uithoorn, ΟΛΛΑΝΔΙΑ Τηλ. 0297-**

**519 900, www.kenwood.nl**

## 9. Τιμές SAR για τον πομποδέκτη UBZ-LJ9E

| Μοντέλο  | Πρόσωπο SAR | Κορμός SAR |
|----------|-------------|------------|
| UBZ-LJ9E | 0,4 W/kg    | 0,45 W/kg  |

### ΌΡΙΑ ΈΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ UBZ-LJ9E ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πομποδέκτη PMR446, διαβάστε αυτόν τον απλό οδηγό.

Αυτός ο πομποδέκτης PMR446 χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) για να επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών σε απόσταση. Χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) ή ραδιοκύματα για την αποστολή και τη λήψη κλήσεων.

Ο πομποδέκτης KENWOOD UBZ-LJ9E έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί ώστε να πληροί τα όρια έκθεσης σε RF της Σύστασης 1999/519/EK του Συμβουλίου και τα όρια έκθεσης παρέχουν τα συνιστώμενα επίπεδα έκθεσης για το ευρύ κοινό.

Για να διατηρήσετε την έκθεση σε RF εντός αποδεκτών ορίων, μην εκπέμπετε για περισσότερο από το 50% του συνολικού χρόνου χρήσης του πομποδέκτη. Η μετάδοση πάνω από το 50% του συνολικού χρόνου χρήσης μπορεί να υπερβεί τα όρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις έκθεσης σε RF της FCC.

Για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση, κρατήστε τον πομποδέκτη σε κατακόρυφη θέση μπροστά από το πρόσωπό σας, με το μικρόφωνο και τα άλλα μέρη του πομποδέκτη, συμπεριλαμβανομένης της κεραίας, τουλάχιστον 2,5 cm μακριά από τη μύτη ή τα χείλη.

Η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του προσώπου σας και της κεραίας μειώνει την έκθεση σε RF.

---

KENWOOD

© 2022 JVCKENWOOD Corporation

CE

UK  
CA